GB

Peanut

Wireless rechargeable mouse

acme
www.acme.eu

Installation

1. Remove the mouse cover and take out the receiver.
2. Connect the mouse's wireless receiver to a USB port on the computer.
3. Automatic connection process will start between the mouse and the wireless nano receiver.
4. Once the connection process is complete, your mouse is available for use.

Charging

1. In order to charge the mouse, remove the mouse cover and unroll the charging cable.
2. Connect the charging cable to a USB port on the computer.
3. During the charging cycle the scroll ball will glow green
4. You can use your mouse while it is being charged. Fit the charging cable into the built in cable holder, put on the mouse cover and set the power switch to ON. Nano receiver must be plugged into the computer.

Troubleshooting

1. Make sure the mouse's power switch is set to ON.

2. Check the nano receiver connection; try connecting the receiver to a different USB port on the computer.
3. Reset the connection between the mouse and the nano receiver. This can be done by reconnecting the micro receiver to the computer and removing.

Note
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation
is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Safety instructions:

• Do not disassemble the product or remove any parts
• Do not put the product into water or any liquid. Should this happen, take the product off computer and contact your vendor or after sales service center for maintenance
• Do not put the product close to heat source, or expose it to high temperature.

Caution!
The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Symbol

The use of the WEEE symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.

LT

Peanut

Wireless rechargeable mouse

acme
www.acme.eu

Prijungimas

1. Atidarykite pelės gaubtelį ir išimkite mikro imtuvą.
2. Įkiškite pelės bevielį mikro imtuvą į kompiuterio USB lizdą.
3. Pelė ir bevielis mikro imtuvas automatiškai pradės susijungimo procesą.
4. Iškart po to, kai susijungimo procesas pasibaigs jūs galėsite naudotis pele.

Įkrovimas

1. Norėdami įkrauti pelę nuimkite pelės gaubtelį ir išvyniokite įkrovimo laidą.
2. Įkrovimo laidą prijunkite prie kompiuterio USB lizdo.
3. Įkrovimo proceso metu pelės ratukas mirksi žalia spalva.
4. Įkrovimo proceso metu pele galima naudotis. Įkrovimo laidą įstatykite į laido laikiklį, uždėkite pelės gaubtelį ir nustatykite įjungimo mygtuką į ON poziciją. Nano imtuvas turi būti prijungtas prie komiuterio.

Trikčių šalinimas

1. Patikrinkite ar pelės jungiklis nustatytas į padetį „ON"
2. Patikrinkite nano imtuvo jungtį; pabandykite prijungti nano imtuvą prie kito kompiuterio USB prievado.

Pastaba
Prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 skyriuje pateiktus reikalavimus. Prietaisas veikia šiomis sąlygomis:
(1) šis prietaisas negali sukelti žalingų trikdžių;
(2) šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius, galinčius sukelti nepageidaujamas operacijas.

Saugos taisyklės

• Neardykite prietaiso ir neišimkite jokių detalių.
• Nedėkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Jeigu taip nutiktų, atjunkite gaminį nuo kompiuterio ir susisiekite su savo pardavėju arba garantinio aptarnavimo centru dėl techninės priežiūros.
• Nedėkite prietaiso netoli šilumos šaltinio ir nelaikykite aukštoje temperatūroje.

Atsargiai!
Gamintojas neatsako už jokius radijo ar televizijos trikdžius, atsirandančius dėl neteisėtų prietaiso modifikacijų. Dėl tokių modifikacijų naudotojui gali nebepavykti pasinaudoti prietaisu.

Elektroninių atliekų ir elektroninės įrangos (WEEE) ženklas

WEEE ženklu nurodoma, kad gaminys gali būti panaudotas kaip namų apyvokos atliekа. Užtikrindami, kad šis gaminys būtų išmestas pagal taisykles, Jūs padėsite aplinkai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, susisiekite su savo vietinės valdžios institucija, Jūsų namų ūkiui priklausančiu atliekų paslaugų teikėju arba parduotuve, iš kurios pirkote šį gaminį.

LV

Peanut

Wireless rechargeable mouse

acme
www.acme.eu

Sagatavošana darbam

1. Noņemiet peles vāciņu un izņemiet uztvērēju.
2. Pievienojiet peles bezvadu uztvērēju datora USB portam.
3. Tiks uzsākts automātisks savienošanas process starp peli un bezvadu mikrouztvērēju.
4. Kad savienošanas process būs pabeigts, Jūsu pele ir gatava darbam.

Uzlādēšana

1. Lai peli uzlādētu, noņemiet peles vāciņu un izņemiet uzlādes kabeli.
2. Pieslēdziet uzlādes kabeli datora USB portam.
3. Uzlādes cikla laikā ritenītis deg zaļš krāsā.
4. Varat izmantot peli uzlādes laikā. Ievietojiet uzlādes kabeli iebūvētajā kabeļa turētājā, uzlieciet peles vāciņu un pārbīdiet slēdzi ieslēgtā (ON) pozīcijā. Nanouztvērējam jābūt pieslēgtam datoram.

Traucējumu meklēšana

1. Pārliecinieties, ka peles ieslēgšanas slēdzis ir ieslēgtā (ON) pozīcijā.
2. Pārbaudiet nanouztvērēja savienojumu; mēģiniet pievienot uztvērēju citam datora USB portam.

Piezīme
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Ierīces darbība atbilst šādiem diviem nosacījumiem:
(1) šī ierīce neradīs bīstamu interferenci.
(2) šī ierīce ir aizsargāta pret interferences iedarbību, tostarp interferences ilmeni, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Drošības norādījumi

• Neveiciet izstrādājuma izjaukšanu un detaļu noņemšanu.
• Neievietojiet izstrādājumu ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Ja tas ir noticis, atvienojiet izstrādājumu no datora un sazinieties ar pārdevēju vai pēcpārdošanas pakalpojuma centru, lai veiktu ierīces remontu.
• Nenovietojiet izstrādājumu tuvu siltuma avotiem vai vietām ar augstu temperatūru.

Uzmanību!
Ražotājs neatbild par radio vai TV interferenci, ko izraisa nesankcionēta agrīkojuma pārveidošana. Šādi pārveidojumi var izraisīt situāciju, ka lietotājs nedrīkst lietot aprīkojumu.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) simbols

WEEE simbols norāda, ka šis izstrādājums nav likvidējams kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Likvidējot šo izstrādājumu pareizi, Jūs palīdzēsit aizsargāt apkārtējo vidi. Sīkākai informācijai par šā izstrādājuma pārstrādāšanu, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm, mājsaimniecības atkritumu transportēšanas uzņēmumu vai tirdzniecības vietu, kur izstrādājumu iegādājāties.

EE

Peanut

Wireless rechargeable mouse

acme
www.acme.eu

Paigaldamine

1. Eemaldage hiirekate ja võtke vastuvõtja välja.
2. Ühendage hiire juhtmevaba vastuvõtja arvuti USB-porti.
3. Hiire ning juhtmevaba mikrovastuvõtja vahel algab automaatne ühendusprotsess.
4. Kui ühendamine on lõppenud, on hiir kasutusvalmis.

Laadimine

1. Hiire laadimiseks eemaldage hiirekate ja kerige laadimiskaabel lahti.
2. Ühendage laadimiskaabel arvuti USB-porti.
3. Laadimise ajal põleb kerimiskuulil roheline tuli.
4. Hiirt saab laadimise ajal kasutada. Paigaldage laadimiskaabel integreeritud kaablihoidikusse, paigaldage hiirekate ja seadke toitelüliti asendisse ON (Sees). Mikrovastuvõtja peab olema arvutiga ühendatud.

Tõrkeotsing

1. Kontrollige, kas hiire toitelüliti on seatud asendisse ON (Sees).
2. Kontrollige nanovastuvõtja ühendust; proovige ühendada vastuvõtja arvuti teise USB-porti.

Märkus
Käesolev seade vastab FCC eeskirjade 15. osa nõuetele. Kasutamisele kehtivad järgmised tingimused:
(1) Seade ei tohi tekitada ohtlikku interferentsi.
(2) Seade peab omaks võtma kõik vastu võetud interferentsi, kaasa arvatud häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Ohutusjuhised

• Ärge võtke toodet lahti ega eemaldage sellest elemente
• Ärge pange toodet vette ega muu vedeliku sisse. Kui see peaks juhtuma, võtke toode arvuti küljest lahti ja võtke hoolduse osas ühendust toote müüja või klienditeenindusega.
• Ärge pange toodet soojuseallika läheduse ega jätke seda kõrge temperatuuri kätte.

Ettevaatust!
Tootja ei vastuta seadmele tehtud lubamatute muudatuste tõttu tekkivate raadio- ega telerisignaalide häirete eest. Taolised muudatused võivad viia selleni, et kasutaja õigus seadet kasutada tühistatakse.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) sümbol

WEEE-sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Toote õigel kõrvaldamisel aitate kaitsta keskkonda. Üksikasjalikuma teabe saamiseks selle toote ümbertöötlemise kohta pöörduge kohalikku omavalitsusse, jäätmekäitlusettevõttesse või kauplusesse, kust te toote ostsite.

RU

Peanut

Wireless rechargeable mouse

acme
www.acme.eu

Установка

1. Снимите крышку с мыши и выньте приемник.
2. Подключите беспроводной приемник мыши к USB-порту компьютера.
3. Начнется автоматический процесс подключения между мышью и беспроводным микроприемником.
4. После завершения процесса подключения мышь готова к использованию.

Зарядка

1. Для зарядки мыши, снимите крышку мыши и раскрутите кабель для зарядки.
2. Подключите кабель для зарядки и USB-порту компьютера.
3. Во время цикла зарядки колесо прокрутки будет светиться зеленым цветом.
4. Вы можете использовать мышь, когда она заряжена. Установите кабель для зарядки во встроенный фиксатор кабеля, установите на место крышку мыши и переместите переключатель в положение ON (ВКЛ.). Микроприемник должен быть подключен к компьютеру.

Поиск и устранение неисправностей

1. Убедитесь, что переключатель мыши установлен в положение ON (ВКЛ.).
2. Проверьте подключение наноприемника, попробуйте подключить приемник к другому USB-порту компьютера.

Примечание
Этот прибор соответствует Части 15 Правил FCC. Что означает:
(1) Этот прибор не излучает помехи.
(2) Этот прибор должен принять любую помеху, включая помеху, которая может вызвать нежелаемую реакцию.

Инструкция по безопасности

• Не разбирайте изделие и не снимайте никакие детали.
• Не погружайте изделие в воду или другую жидкость. Если это все же случилось, выключите изделие и обратитесь к продавцу или в послепродажный сервис.
• Не держите изделие вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию высоких температур.

Предупреждение!
Изготовитель не несет ответственности за радио или ТВ помехи, вызванные несогласованными с ним переделкой или модификацией изделия. Такая модификация лишает пользователя права использовать изделие.

Символ утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE)

Использование символа WEEE означает, что данный продукт не относится к бытовым отходам. Убедитесь в правильной утилизации продукта, таким образом Вы позаботитесь об окружающей среде. Для получения более подробной информации об утилизации продукта обратитесь в местные органы власти, местную службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели продукт.

PL

Peanut

Wireless rechargeable mouse

acme
www.acme.eu

Instalacja

1. Otwórz pokrywę myszy i wyjmij mikroodbiornik bezprzewodowy.
2. Podłącz bezprzewodowy odbiornik myszy do wolnego portu USB komputera.
3. Mysz rozpocznie automatyczny proces łączenia się z bezprzewodowym mikroodbiornikiem.
4. Po wykryciu i podłączeniu myszy jest ona gotowa do pracy.

Ładowanie

1. Aby naładować akumulator myszy, zdejmij jej pokrywę i rozwiń kabel ładowania.
2. Podłącz kabel ładowania do wolnego portu USB komputera.
3. Podczas ładowania kulka scrollowania świeci się na zielono.
4. Możesz używać myszy podczas jej ładowania. Wsuń kabel do uchwytu pod spodem myszy, załóż pokrywę i przesuń wyłącznik zasilania, aby włączyć mysz. Mikroodbiornik musi być podłączony do komputera, aby mysz działała.

Rozwiązywanie problemów

1. Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest w położeniu "WŁĄCZONE".
2. Sprawdź łączność z mikroodbiornikiem; spróbuj podłączyć go do innego portu USB.

Uwaga
Ten produkt spełnia wymogi określone w części 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia jest zgodne z dwiema poniższymi zasadami:
(1) To urządzenie nie może emitować szkodliwych zakłóceń
(2) To urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, włącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane działanie.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

• Nie rozbierać urządzenia i nie wyjmować żadnych części
• Nie wkładać urządzenia do wody ani żadnej innej cieczy. Jeśli to sie przydarzy, to należy wyjąć urządzenie z komputera i skontaktować się ze sprzedawcą lub z ośrodkiem serwisu posprzedaźnego w celu naprawy
• Nie kłaść urządzenia w pobliżu źródła ciepła i nie wystawiać na wysoka temperaturę.

Uwaga!
Producent nie odpowiada za zakłócenia radiowe i telewizyjne spowodowane przez niedozwolone modyfikacje tego sprzętu. Takie modyfikacje mogą pozbawić właściciela prawa do używania sprzętu.

Symbol zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Symbol WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być utylizowany jak odpady domowe. Aby pomóc chronić środowisko naturalne należy upewnić się, że niniejszy produkt jest poprawnie utylizowany. Więcej informacji na temat recyklingu niniejszego produktu można uzyskać u lokalnych władz, służb oczyszczania lub w sklepie, w którym zakupiono ten produkt.

DE

Peanut

Wireless rechargeable mouse

acme
www.acme.eu

Installation

1. Das Gehäuse der Maus entfernen und den Receiver herausnehmen.
2. Den kabellosen Receiver der Maus an einen USB-Anschluss am Computer anschließen.
3. Zwischen der Maus und dem kabellosen Mikroreceiver startet ein automatischer Anschlussprozess.
4. Sobald der Anschlussprozess abgeschlossen ist, kann die Maus benutzt werden.

Ladevorgang

1. Um die Maus zu laden, das Mausgehäuse entfernen und das Ladekabel ausrollen.
2. Das Ladekabel an einen USB-Anschluss am Computer anschließen.
3. Während der Ladezeit leuchtet der Scrollball rot auf.
4. Hört der Scrollball zu leuchten auf, ist die Mausbatterie vollständig geladen.
5. Die Maus kann während der Ladezeit benutzt werden. Das Ladekabel in den integrierten Kabelhalter legen, das Mausgehäuse aufsetzen und den Netzschalter auf AN stellen. Der Mikroreceiver muss am Computer angeschlossen sein.

Fehlerbehebung

1. Darauf achten, dass der Netzschalter der Maus auf AN gestellt ist.
2. Den Anschluss des Nanoreceivers überprüfen; versuchen, den Receiver an einen anderen USB-Anschluss am Computer anzuschließen.

Hinweis
Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden Bedingungen gestattet:
(1) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen;
(2) dieses Gerät muss jegliche Störungen zulassen, einschließlich jener, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Sicherheitshinweise

• Zerlegen Sie das Gerät nicht, entfernen Sie keine Teile.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten ein. Sollte dies doch einmal vorkommen, so trennen Sie das Gerät vom Computer ab und setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler oder mit dem Kundendienst in Verbindung.
• Lagern Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle und setzen Sie es nicht hohen Temperaturen aus.

Vorsicht!
Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Radio- oder Fernsehstörungen durch unberechtigte Veränderungen des Geräts. Diese Veränderungen führen zum Verlust der Betriebserlaubnis.

WEEE-Symbol (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Das WEEE-Symbol zeigt Ihnen an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum Umweltschutz bei. Weitere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts erfragen Sie bitte bei Ihrer örtlichen Kommunalverwaltung, bei Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

UA

Peanut

Wireless rechargeable mouse

acme
www.acme.eu

Установка

1.Зніміть кришку мишки та витягніть приймач.
2.Під'єднайте мишку бездротовим приймачем до USB-порту на комп'ютері.
3.Почнеться процес автоматичного з'єднання мишки та бездротового мікро приймача.
4.Після закінчення процесу з'єднання мишку можно використовувати.

Зарядка

1. Щоб зарядити мишку, зніміть кришку мишки та розмотайте кабель зарядки.
2. Під'єднайте кабель зарядки до USB-порту на комп'ютері.
3. Під час циклу зарядки колесо прокрутки буде світитися зеленим
4. Ви можете користуватися мишкою під час зарядки. Розташуйте кабель зарядки у вбудованому тримачі кабелю, закрийте кришку мишки та переведіть вмикач напруги в положення ВКЛ. Мікро приймач повинен бути включений у комп'ютер.

Вирішення проблем

1.Переконайтесь, що вмикач напруги в положенні ВКЛ.
2.Перевірте з'єднання нано-приймача; спробуйте під'єднати приймач до іншого USB порту на комп'ютері.

Примітка
Даний пристрій відповідає Частині 15 положень FCC.
Робота відповідає наступним двом умовам:
(1) Даний пристрій не створює шкідливих перешкод
(2) Даний пристрій захищений від будь-яких перешкод, включаючи перешкоди, що можуть спричинити небажані операції.

Інструкції з техніки безпеки

• Не розбирайте даний пристрій та не виймайте з нього жодних деталей.
• Оберігайте даний пристрій від потрапляння у воду або інші рідини. Якщо він потрапив у воду або на нього потрапила вода, відключіть його від комп'ютера та зверніться до вашого продавця або в сервісний центр щодо його ремонту.
• Не розташовуйте даний пристрій поблизу джерел тепла та оберігайте його від нагрівання до високої температури.

Застереження!
Виробник не несе відповідальності за будь-які радіо- або телеперешкоди, що виникають внаслідок невторизованої модифікації даного пристрою. Модифікація даного пристрою може призвести до втрати права використовувати даний пристрій.

Символ відходів електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)

Використання символу ВЕЕО вказує, що цей виріб не можна обробляти як побутові відходи. Переконавшись, що цей виріб ліквідовано правильно, Ви допомагаєте захистити навколишнє середовище. Для отримання більш детальної інформації щодо утилізації цього виробу, будь ласка, зв'яжіться з Вашим місцевим органом влади, Вашим постачальником послуг з утилізації побутових відходів або з крамницею, де Ви придбали цей виріб.

RO

Peanut

Wireless rechargeable mouse

acme
www.acme.eu

Instalarea

1. Desfaceţi capacul mouse-ului şi scoateţi receptorul.
2. Conectaţi receptorul fără fir al mouse-ului la portul USB al calculatorului.
3. Va începe procesul de conectare automată între mouse şi microreceptorul fără fir.
4. După finalizarea procesului de conectare, mouse-ul este disponibil pentru a fi utilizat.

Încărcarea

1. Pentru a încărca mouse-ul, desfaceţi capacul mouse-ului şi derulaţi cablul de încărcare.
2. Conectaţi cablul de încărcare la portul USB al calculatorului.
3. În timpul procesului de încărcare bila de defilare va lumina verde.
4. Puteţi utiliza mouse-ul în timpul încărcării. Fixaţi cablul de încărcare în suportul pentru cablu încorporat, montaţi capacul mouse-ului şi setaţi comutatorul în poziţia ON (Pornit). Microreceptorul trebuie să fie conectat la calculator.

Depanare

1. Verificaţi dacă comutatorul mouse-ului este în poziţia ON (Pornit).
2. Verificaţi conexiunea microreceptorului; încercaţi să conectaţi receptorul la un alt port USB al calculatorului.

Observaţie
Acest dispozitiv este conform cu Secţiunea 15 din normele FCC.
În utilizare, trebuie să se respecte următoarele două condiţii:
(1) Acest dispozitiv nu trebuie să genereze interferenţe dăunătoare
(2) Acest dispozitiv trebuie să fie capabil să suporte orice interferenţe, inclusiv cele care pot provoca o funcţionare nedorită.

Instrucţiuni de siguranţă

• Nu dezasamblaţi produsul şi nu demontaţi componentele
• Nu aşezaţi produsul în apă sau orice alte lichide. Dacă apare această situaţie, deconectaţi produsul de la computer şi luaţi legătura cu distribuitorul sau centrul de postvânzare pentru întreţinere
• Nu aşezaţi produsul în apropierea surselor de căldură şi nu îl expuneţi la temperaturi înalte.

Atenţie!
Fabricantul nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice interferenţe radio sau TV provocate de modificări neautorizate adose acestui dispozitiv. Astfel de modificări ar putea anula drepturiile utilizatorului de a folosi aparatul.

Simbolul Deşeuri Electrice Electronice şi Electrocasnice (DEEE)

Utilizarea simbolului DEEE indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un deşeu menajer. Asigurându-vă că acest produs este corect eliminat, veţi ajuta la protejarea mediului. Pentru mai multe informaţii referitoare la reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi autoritatea locală, furnizorul de servicii de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.

BG

Peanut

Wireless rechargeable mouse

acme
www.acme.eu

Инсталация

1. Свалете капака на мишката и извадете приемника.
2. Свържете безжичния приемник на мишката към USB порт на компютъра.
3. Ще започне автоматичен процес на свързване между мишката и безжичния микроприемник.
4. Веднага след завършване на процеса на свързане, можете да използвате вашата мишка.

Зареждане

1. За да заредите мишката, свалете капака на мишката и развийте зарядния кабел.
2. Свържете зарядния кабел към USB порт на компютъра.
3. По време на зареждния цикъл, топчето за навигация ще свети в червено.
4. Щом топчето за навигация престане да свети, батерията на мишката е напълно заредена.
5. Можете да използвате мишката по време на зареждане. Сложете зарядния кабел във вградения кабелен държач, поставете капака на мишката и преместете ключа на захранването във включено положение (ON). Микроприемникът трябва да е включен към компютъра.

Отстраняване на проблеми

1. Уверете се, че ключът за захранване на мишкате е в положение ON.
2. Проверете връзката на наноприемника; опитайте да свържете приемника към друг USB порт на компютъра.

Забележка
Устройството е съгласувано с част 15 от правилника за FCC.
Функционирането му е обект на следните две условия:
(1) Устройството не трябва да причинява вредни смущения и
(2) Устройството трябва да приема всякакви получени смущения, включително такива, които биха могли да доведат до неправилната му работа.

Инструкции за безопасност

• Не разглобявайте продукта и не премахвайте части от него.
• Не поставяйте продукта във вода или други течности. В този случай изключете продукта от компютъра и се свържете с доставчика или сервиз за поддръжка с цел профилактика.
• Не поставяйте продукта в близост до източници на топлина и не излагайте на високи температури.

Внимание!
Производителят не носи отговорност за произволни радио или телевизионни смущения, причинени от неупълномощено изменение на оборудването. Подобни изменения биха могли да отменят правото на потребителя да работи с оборудването.

Символ за бракувано електрическо и електронно оборудване (WEEE).

Използването на символа WEEE показва, че този продукт не може да се третира като битов отпадък. Осигурявайки правилното бракуване на този продукт, Вие ще помогнете за опазване на околната среда. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния орган, службата за събиране на битовите Ви отпадъци или магазина, откъдето се закупили продукта.

FR

Peanut

Wireless rechargeable mouse

acme
www.acme.eu

Installation

1. Retirez le couvercle de la souris et sortez le récepteur.
2. Connectez le récepteur sans fil de la souris à un port USB de l'ordinateur.
3. La procédure de connexion automatique entre la souris et le micro-récepteur sans fil démarre.
4. Une fois la procédure de connexion terminée, votre souris est prête à être utilisée.

Recharge

1. Afin de recharger la souris, retirez le couvercle et déroulez le câble USB.
2. Branchez le câble de chargement à un port USB de l'ordinateur.
3. Pendant le cycle de charge, la boule de défilement devient verte..
4. La souris reste utilisable durant le cycle de charge. Placez le câble USB sur le support de câble, remettez le couvercle de la souris et positionnez l'interrupteur d'alimentation sur ON. Le micro-récepteur doit être connecté à l'ordinateur.

Dépannage

1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de la souris est positionné sur ON.
2. Vérifiez la connexion du micro-récepteur, essayez de connecter le récepteur à un autre port USB de l'ordinateur.

Remarque
Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements de la FCC.
L'exploitation
est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2) Cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, incluant les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Consignes de sécurité

• Ne pas démonter le dispositif ou en extraire une pièce quelle qu'elle soit.
• Ne pas immerger le dispositif dans l'eau ou dans tout autre liquide. Dans cette éventualité, déconnecter l'appareil de l'ordinateur et contactez votre revendeur ou centre de service après-vente pour réparation.
• Ne pas mettre le produit à proximité d'une source de chaleur, ou l'exposer à une température élevée.

Attention!
Le fabricant ne sera pas tenu responsable des interférences radio ou télévision causées par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Symbole de déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

L'utilisation du symbole WEEE indique que ce produit ne doit pas être traité
comme un déchet ménager. En vous assurant que ce produit est correctement éliminé, vous contribuez à la protection de l'environnement. Pour des informations
plus détaillées concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre distributeur local, le service de traitement des déchets de votre localité ou le magasin
où vous avez acheté le produit.

ES

Peanut

Wireless rechargeable mouse

acme
www.acme.eu

Instalación

1. Retire la cubierta del ratón y saque el receptor.
2. Conecte el recibidor inalámbrico del ratón al puerto USB del ordenador.
3. El proceso de conexión automática entre el ratón y el micro recibidor inalámbrico se iniciará.
4. Una vez que el proceso de conexión se haya completado, el ratón estará disponible para su uso.

Carga

1. Para cargar el ratón, retire la cubierta del ratón y desenrolle el cable de carga.
2. Conecte el cable de carga al puerto USB del ordenador.
3. Durante el ciclo de carga, la rueda de desplazamiento se ilumina en verde.
4. Puede utilizar el ratón mientras se está cargando. Ajuste el cable del cargador al soporte del cable incorporado, coloque la cubierta del ratón y ajuste el interruptor de encendido. El micro recibidor debe estar conectado al ordenador.

Solución de problemas

1. Asegúrese que el interruptor de alimentación del ratón está encendido.
2. Revise la conexión del nano recibidor; intente conectar el recibidor a un puerto USB diferente del ordenador.

Nota
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normativas de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Instrucciones de seguridad

• No desarme el producto ni retire ninguna pieza.
• No coloque el producto en el agua ni en ningún otro líquido. En caso de que esto ocurra, retire el producto del ordenador y contacte con su proveedor o centro de servicio post-venta para su reparación.
• No coloque el producto cerca de fuentes de calor ni lo exponga a altas temperaturas.

¡Precaución!
El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión ocasionada por las modificaciones no autorizadas del equipo. Dichas modificaciones pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Símbolo de Equipos Electrónicos y Eléctricos de Residuos (RAEE)

El uso del símbolo RAEE indica que este producto no se puede tratar como residuo doméstico. Al garantizar que este producto se desecha correctamente, ayudará a proteger el medio ambiente. Para obtener más información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el proveedor de servicios de recogida de basura doméstica o la tienda donde adquirió el producto.

PT

Peanut

Wireless rechargeable mouse

acme
www.acme.eu

Instalação

1. Remova a cobertura do rato e retire o receptor.
2. Ligue o receptor sem fios do rato à porta USB no computador.
3. O processo de ligação automática irá iniciar-se entre o rato e o micro-receptor sem fios.
4. Quando o processo de ligação estiver completo, o seu rato estará disponível para uso.

Carregamento

1. Para carregar o rato, remova a cobertura do rato e desenrole o cabo de carregamento.
2. Ligue o cabo de carregamento à porta USB no computador.
3. Durante o ciclo de carregamento, a bola de deslizamento ficará a piscar a verde.
4. Poderá usar o rato quando este estiver a carregar. Encaixe o cabo de carregamento no suporte do cabo integrado, coloque a cobertura do rato e configure o interruptor para LIGAR. O micro-receptor tem de estar ligado ao computador.

Resolução de problemas

1. Assegure-se de que o interruptor do rato está configurado para LIGAR.
2.Verifique a ligação do nano-receptor; tente ligar o receptor a uma porta USB diferente no computador.

Nota
Este dispositivo é compatível com a Parte 15 das normas FCC. O funcionamento
está sujeito às duas condições que se seguem:
(1) Este dispositivo poderá não causar interferências prejudiciais
(2) Este dispositivo poderá aceitar as interferências recebidas, incluindo as interferências que podem causar um funcionamento não pretendido.

Instruções de Segurança

• Não desmontar o produto ou remover qualquer peça.
• Não colocar o produto em água ou líquido. Caso esta situação aconteça, retire o produto do computador e contacte o vendedor ou o centro de assistência pós-venda para manutenção.
• Não deverá colocar o produto junto a uma fonte de calor ou expô-lo a elevadas temperaturas.

Cuidado!
O fabricante não é responsável por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste equipamento. Essas modificações podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Símbolo de Eliminação de Equipamento Eléctrico e Electrónico (WEEE)

A utilização do símbolo WEEE indica que este produto não deverá ser tratado como se fosse um resíduo doméstico.. Assegurar que este produto é eliminado de forma correcta, irá ajudar a proteger o ambiente. Para informações mais detalhadas acerca da reciclagem deste produto, contactar as autoridades locais, o fornecedor de serviços de eliminação de resíduos da sua área de residência ou a loja onde adquiriu o produto.

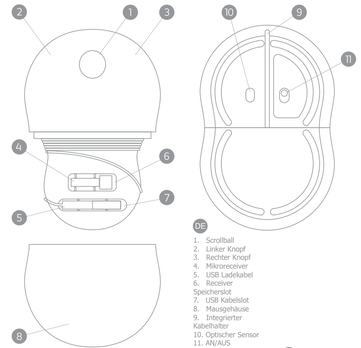

DE
1. Scrollball
2. Linker Knopf
3. Rechter Knopf
4. Mikroreceiver
5. USB Ladekabel
6. Receiver Speicherslot
7. USB Kabelslot
8. Mausgehäuse
9. Integrierter Kabelhalter
10. Optischer Sensor
11. AN/AUS Netzschalter

GB
1. Scroll ball
2. Left button
3. Right button
4. Nano receiver
5. USB charging cable
6. Receiver storage slot
7. USB cable slot
8. Mouse cover
9. Built in cable holder
10. Optical sensor
11. ON/OFF power switch

LT
1. Ratukas
2. Kairysis klavišas
3. Dešinysis klavišas
4. Nano imtuvas
5. USB įkrovimo laidas
6. Imtuvo saugojimo vieta
7. USB laido saugojimo vieta
8. Peles gaubtelis
9. Laido laikiklis
10. Optinis jutiklis
11. Įjungimo/išjungimo mygtukas

LV
1. Ritenītis
2. Kreisā poga
3. Labā poga
4. Nanouztvērējs
5. USB uzlādes kabelis
6. Uztvērēja glabāšanas ligzda
7. USB kabeļa ligzda
8. Peles vāciņš
9. Kabeļa turētājs
10. Optiskais sensors
11. Ieslēgt./izsl. slēdzis

EE
1. Kerimisklaud
2. Vasak nupp
3. Parem nupp
4. Mikrovastuvõtja
5. USB-laadimiskaabel
6. Vastuvõtja hoiupesa
7. USB-kaabli pesa
8. Hiirekate
9. Integreeritud kaablihoidik
10. Optiline andur
11. SEES/VÄLJAS-toitelüliti

RU
1. Колесо прокрутки
2. Левая кнопка
3. Правая кнопка
4. Микроприемник
5. USB-кабель для зарядки
6. Іслот для хранения приемника
7. Слот для USB-кабеля
8. Крышка мыши
9. Беспроводной фиксатор кабеля
10. Оптический датчик
11. Переключатель ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)

PL
1. Kulka scrollująca
2. Lewy przycisk
3. Prawy przycisk
4. Mikroodbiornik
5. Kabel USB do ładowania
6. Kieszeń na odbiornik
7. Kieszeń na kabel USB
8. Pokrywa
9. Uchwyt na kabel
10. Czujnik optyczny
11. Wyłącznik zasilania

UA
1. Колесо прокрутки
2. Ліва кнопка
3. Права кнопка
4. Мікро приймач
5. Кабель зарядки USB
6. Слот для зберігання приймача
7. Слот USB кабеля
8. Кришка мишки
9. Вбудований тримач кабелю
10. Оптичний сенсор
11. ВКЛ/ВИКЛ напруги

RO
1. Bilă de defilare
2. Buton stânga
3. Buton dreapta
4. Microreceptor
5. Cablu USB de încărcare
6. Fantă de stocare receptor
7. Fantă cablu USB
8. Capac mouse
9. Suport pentru cablu
10. Senzor optic
11. Comutator ON/OFF

BG
1. Топче за навигация
2. Ляв бутон
3. Десен бутон
4. Микроприемник
5. USB зареден кабел
6. Слот за приемника
7. USB кабелен слот
8. Капак на мишката
9. Вграден кабелен държач
10. Оптичен сензор
11. Ключ за ВКЛ/ИЗКЛ (ON/OFF) на захранване

FR
1. Boule de défilement
2. Bouton gauche
3. Bouton droit
4. Micro-récepteur
5. Câble de recharge USB
6. Logement du récepteur
7. Logement du câble USB
8. Couvercle de la souris
9. Support de câble intégré
10. Capteur optique
11. Interrupteur ON/OFF

ES
1. Rueda de desplazamiento
2. Botón izquierdo
3. Botón derecho
4. Micro recibidor
5. Cable de carga USB
6. Ranura de almacenamiento del recibidor
7. Ranura para cable USB
8. Cubierta del ratón
9. Soporte de cable incorporado
10. Sensor óptico
11. Interruptor de encendido y apagado ON/OFF

PT
1. Bola de esliizamento
2. Botão do lado esquerdo
3. Botão do lado direito
4. Micro-receptor
5. Cabo de carregamento USB
6. Ranhura de armazenamento do receptor
7. Ranhura do cabo USB
8. Cobertura do rato
9. Suporte do cabo integrado
10. Sensor óptico
11. Interruptor LIGAR/DESLIGAR